


# Magic Cube

## 吊灯 / BPE-1520

### Installation Steps / 安装步骤


▲ 安装前，必须切断电源，防止触电

产品图

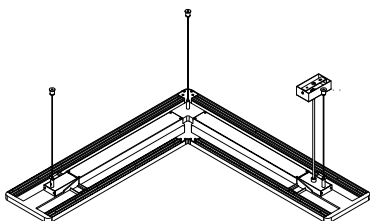


#### 步骤《2》

- ① 关闭总闸，确保施工不带电。
  - ② 出线孔打到 $\varnothing 20\text{MM}$
  - ③ 按照图纸尺寸，使用零件包中的螺丝将天花件固定锁紧。
- 注意：如果非木质天花，需使用冲击钻打孔直径 $\varnothing 6\text{MM}$ （2个）、深度35MM。

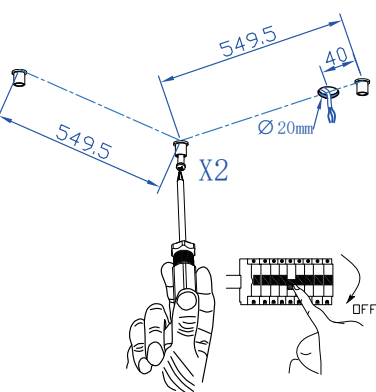


#### 步骤《4》

- ① 将第一步卸下来的吊线，一端拧紧到灯体，另一端拧紧到天花件中。

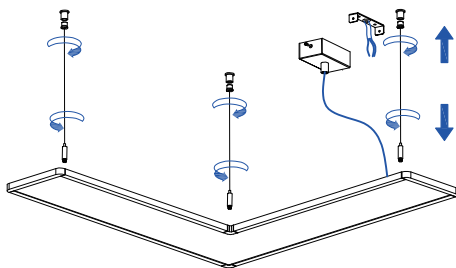


#### 步骤《5》

- ① 使用螺丝刀将驱动固定到壁板上。

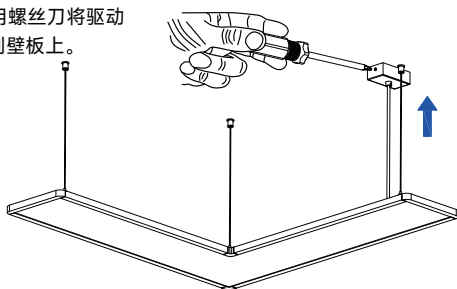


#### 步骤《1》

- ① 把灯具从包装中拆出。
- ② 将壁板卸出，天花件拧出待用。

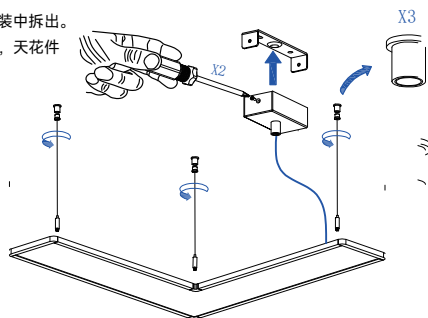


#### 步骤《3》

- ① 使用零件包中的螺丝将壁板固定锁紧。注意壁板方向
  - ② 将线穿过壁板中心孔
- 注意：如果非木质天花，需使用冲击钻打孔直径 $\varnothing 6\text{MM}$ （2个）、深度35MM。

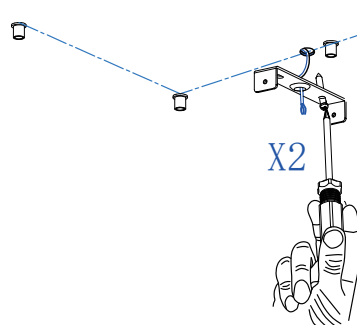

#### 步骤《5》

- ① 将线接到端子面里。需要按照标识接，L接火线，N接零件。灯具必须接地线。

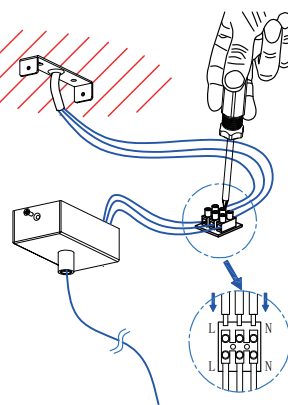

#### 步骤《6》

- ① 安装完成--»开总闸--»开灯。

