


Magic Cube

壁灯 / BWE-1510

Installation Steps / 安装步骤


▲ 安装前，必须切断电源，防止触电

产品图

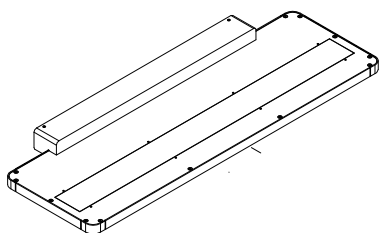

步骤《1》

- ①把灯具从包装中拆出。
- ②使用零件包中的扳手，将壁板卸出。螺丝预留三分之一在灯体上。

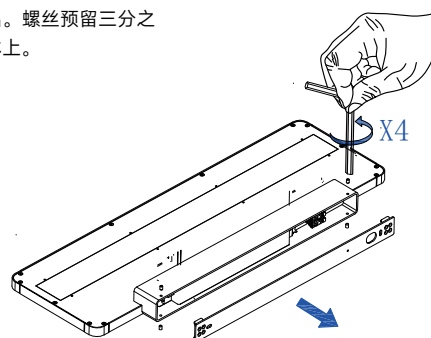


步骤《2》

- ①关闭总闸，确保施工不带电。

- ②出线孔打到 $\varnothing 20\text{MM}$ 并将线穿过壁板孔


- ③按照壁板孔位，使用零件包中的螺丝将壁板固定锁紧。

注意：如果非木质天花，需使用冲击钻打孔直径 $\varnothing 6\text{MM}$ (2个)、深度35MM。

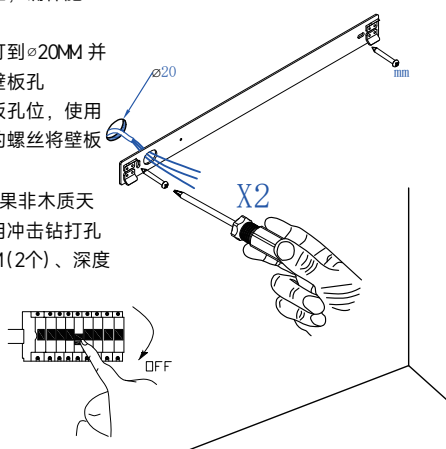


步骤《3》

- ①将线接到端子内部。需要按照标识接，L接火线，N接零线。灯具必须接地线。

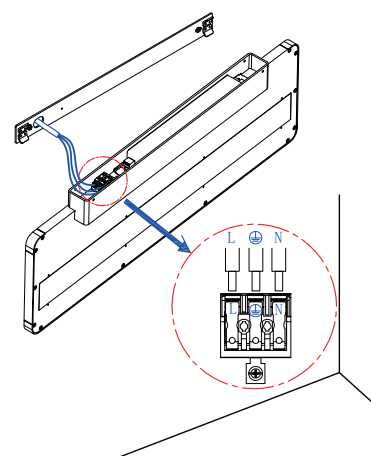

步骤《4》

- ①使用六角扳手将灯具固定在壁板上。

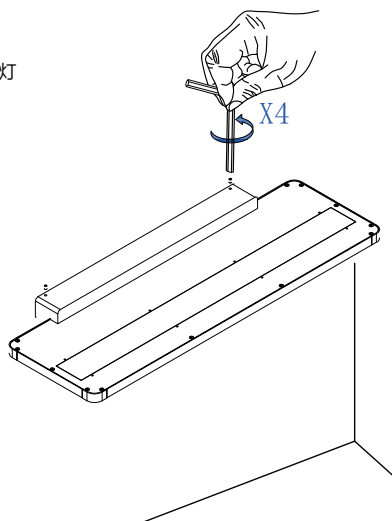

步骤《5》

- ①安装完成--»开总闸--»开灯。

