


E² Full-Spectrum EyeEase

落地灯 / BFE-1530A


Installation Steps / 安装步骤

▲ 安装前，必须切断电源，防止触电


1、取出灯头、灯杆、底板。

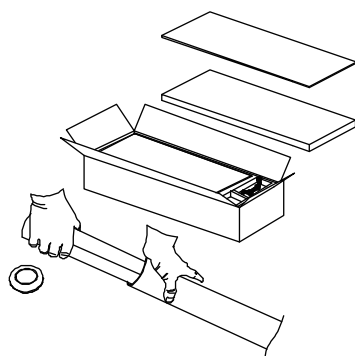


2、将灯杆与底板用两颗螺丝固定。

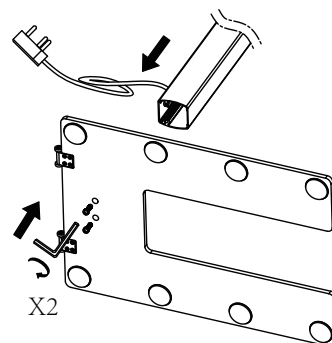

3、将灯头线与灯杆线对插连接。

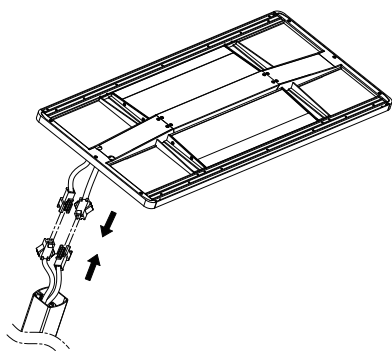

4、将灯头与灯杆用两颗螺丝固定。

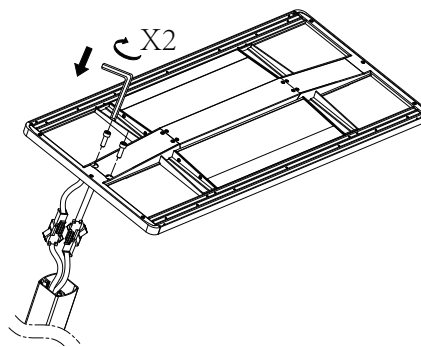


E² Full-Spectrum EyeEase

落地灯 / BFE-1530A

Installation Steps / 安装步骤

▲ 安装前，必须切断电源，防止触电

5、将灯具往后倾斜可便携移动。

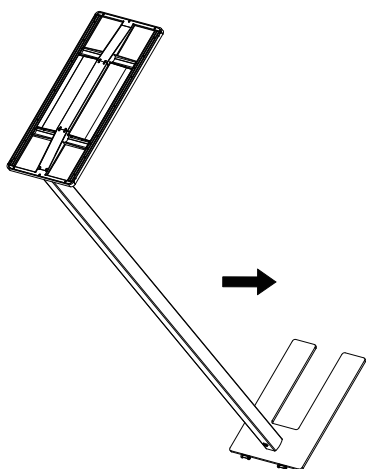

6、将插头线插入插座中,安装完成。

