


# Magic Cube

## 落地灯 / BFE-1521A

Installation Steps / 安装步骤

▲ 安装前，必须切断电源，防止触电

1、取出灯头、灯杆、底板。

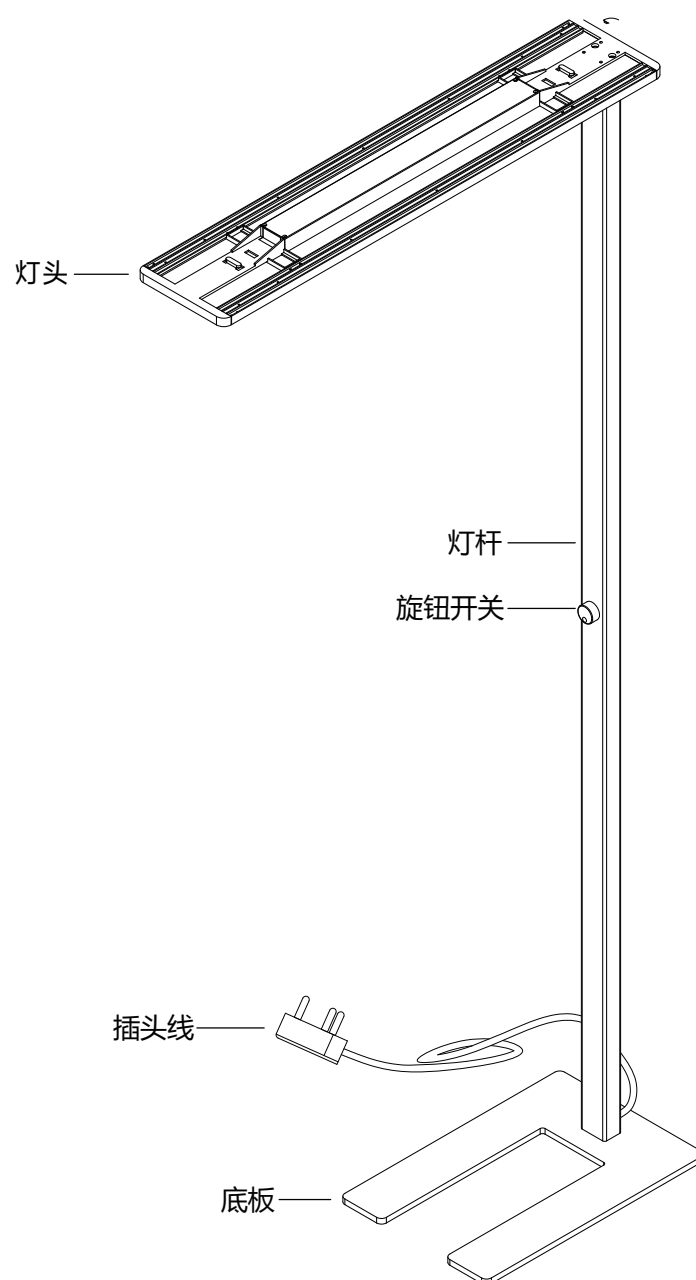


# Magic Cube

## 落地灯 / BFE-1521A


Installation Steps / 安装步骤

▲ 安装前，必须切断电源，防止触电


2、将灯杆与底板用两颗螺丝固定。

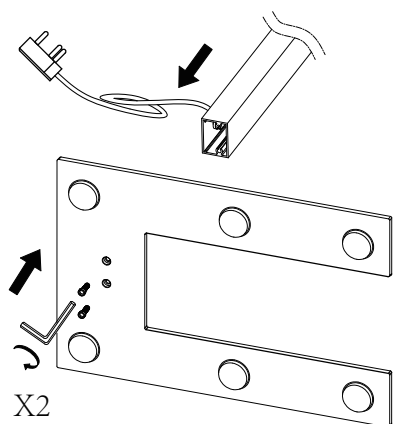

3、将灯头线与灯杆线对插连接。

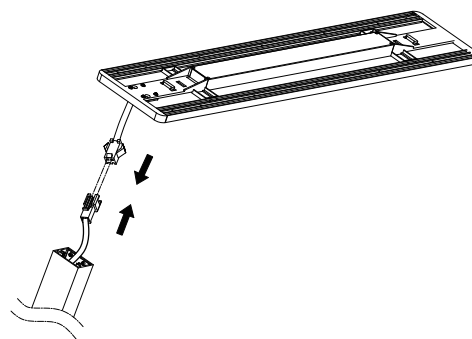

4、将灯头与灯杆用两颗螺丝固定。

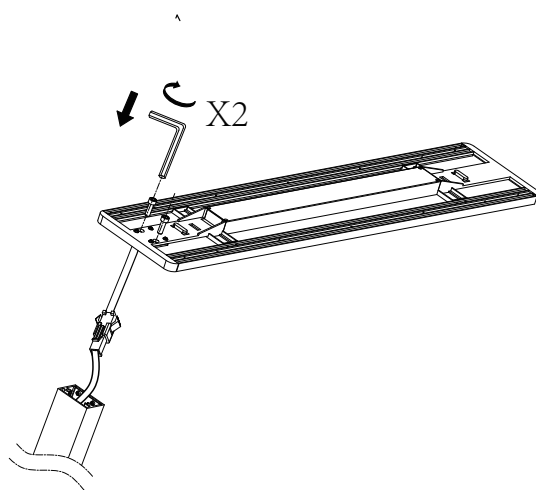

5、将插头线插入插座中。

