


Star Series

壁灯 / BWE-1030

Installation Steps / 安装步骤


⚠ 安装前，必须切断电源，防止触电

产品图

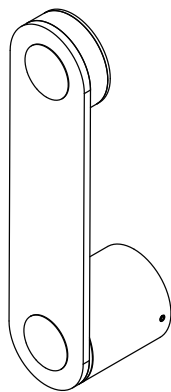


步骤《1》

- ①把灯具从包装中拆出。
- ②使用零件包内的六角扳手，将2颗固定壁板的六角螺丝扭出一半。
注意，不要全部扭出来，方便后续操作，以及避免螺丝丢失。

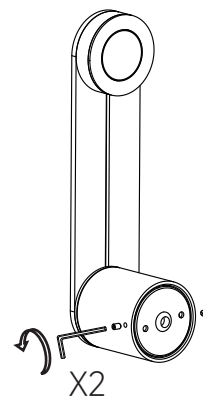


步骤《2》

- ①将壁板取出

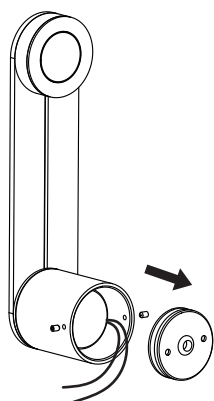

步骤《3》

- ①关闭总闸，确保施工不带电。
- ②出线孔打到 $\varnothing 20\text{MM}$ ，走好线。
- ③将线穿过壁板中心孔。
- ④使用零件包中的螺丝将壁板固定住。
注意：如果安装在非木板墙面，需要提前使用冲击钻打孔 $\varnothing 6$ ，后将膨胀螺丝打入。然后使用螺丝锁紧壁板。

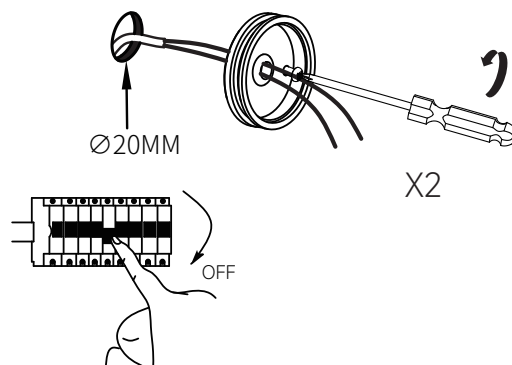

Star Series


壁灯 / BWE-1030

Installation Steps / 安装步骤

▲ 安装前，必须切断电源，防止触电


步骤《4》

- ① 将线接到端子里面需要按照标识接，L接火线，N接零线。
注意：剥削不能太长，剥削8MM即可。接好线需要用力轻轻拉扯一下，检验是否接锁紧，确保线不会往外滑动，以免造成漏电。

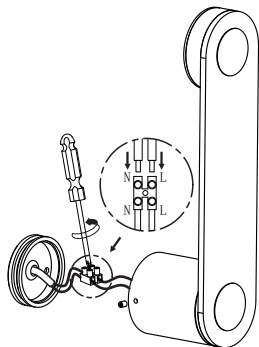

步骤《5》

- ① 将灯具卡入壁板中，按需要调整好灯具方向。
最后使用内六角扳手拧紧。

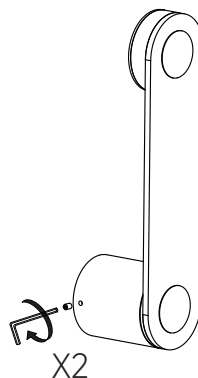

步骤《6》

- ① 安装完成-->开总闸-->开灯。
② 功能带3段调光，分别10%-->60%-->100%。
注意：触摸位置不带关灯功能。

